

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА»**

РАССМОТРЕНО на заседании ЦК
«Информатики и ВТ»
Протокол №6
«04» февраля 2025 г.
Председатель: Н.С. Коровина

Утверждаю:
Зам. директора
О.В. Папанова
« 26» мая 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практическим занятиям студентов

Учебной дисциплины

ОУД.11 Физика

09.02.07 Информационные системы и программирование

Разработали:
Жук Н.А.,
Окладников А.П.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	4
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	26
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	27

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по практическим занятиям учебной дисциплины «Физика» составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины по специальности **09.02.07 Информационные системы и программирование**

Цель проведения практических занятий: формирование практических умений, необходимых в последующей профессиональной и учебной деятельности.

Методические указания практических занятий являются частью учебно-методического комплекса по учебной дисциплине и содержат:

- тему занятия (согласно тематическому плану учебной дисциплины);
- цель;
- оборудование (материалы, программное обеспечение, оснащение, раздаточный материал и др.);
- методические указания (изучить краткий теоретический материал по теме практического занятия);
- ход выполнения;
- форму отчета.

В результате выполнения полного объема заданий практических занятий студент должен **уметь**:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение эксперимент;
- умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условия протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из различных источников.
- При проведении практических работ применяются следующие технологии и методы обучения: чтение с маркировкой, «фишбон», информационные технологии, ментальные карты и т.д.

Оценка выполнения практических занятий

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.

В соответствии с учебным планом и рабочей программы дисциплины **«Физика»** на практические (лабораторные) занятия отводится **38 часов**.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Тема практических занятий	Кол-во часов
1.	Лабораторное занятие № 1 Изучение одного из изопроцессов	2
2.	Лабораторное занятие №2 Определение влажности воздуха	2
3.	Лабораторное занятие №3. Определение электрической емкости конденсаторов	2
4.	Лабораторное занятие №4 Определение термического коэффициента сопротивления меди.	2
5.	Лабораторное занятие №5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.	2
6.	Лабораторное занятие №6 Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников.	2
7.	Лабораторное занятие №7 Изучение явления электромагнитной индукции	2
8.	Лабораторное занятие №8 Изучение работы трансформатора	2
9.	Лабораторное занятие №9 Определение показателя преломления стекла	2
10.	Лабораторное занятие №10 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.	2
11.	Лабораторное занятие №11. Изучение карты звездного неба	2
12.	Практическое занятие № 1 Решение задач с профессиональной направленностью	2
13.	Практическое занятие № 2 Решение задач с профессиональной направленностью	2
14.	Практическое занятие № 3 Решение задач с профессиональной направленностью	2
15.	Практическое занятие № 4 Решение задач с профессиональной направленностью	2
16.	Практическое занятие № 5 Решение задач с профессиональной направленностью	2
17.	Практическое занятие № 6 Решение задач с профессиональной направленностью	2
18.	Практическое занятие № 7 Решение задач с профессиональной направленностью	2
19.	Практическое занятие № 8 Решение задач с профессиональной направленностью	2

3. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторное занятие №1

Тема: Изучение одного из изопроцессов

Цель: Экспериментальная проверка газовых законов.

Оборудование. Стекланный цилиндр высотой 50 см, стеклянная трубка длиной 50-60 см, закрытая с одного конца, стакан, пластилин, термометр, линейка, барометр-анероид (один на класс), штатив с лапкой, холодная и горячая вода.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:


Описание работы.

Опытная проверка закона Боя – Мариотта.

В цилиндр с водой опускают открытым концом вниз трубку (см. рисунок 1.). Если уровень воды в трубке находится ниже уровня воды в сосуде на h , то давление воздуха в трубке равно сумме атмосферного и гидростатического давления столба воды высотой h . Для упрощения расчетов можно измерять давление в миллиметрах ртутного столба. Тогда, с учетом того, что плотность воды в 13,6 раз меньше плотности ртути, для воздуха в трубке можно записать $p = N + h/13,6$ где N — атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба, h — разность уровней воды в цилиндре и трубке, измеренная в миллиметрах. В трубке заключена постоянная масса воздуха, который можно считать находящимся при постоянной (комнатной) температуре. Объем и давление воздуха, заключенного в трубке, можно изменять, изменяя глубину погружения трубки. Объем воздуха в трубке $V = l S$, где l — длина столба воздуха; S — площадь сечения трубки. Поскольку площадь поперечного сечения трубки постоянна, длина столба воздуха в трубке пропорциональна объему воздуха. Поэтому для проверки закона Бойля — Мариотта достаточно проверить справедливость равенства: $(N + h/13,6)l = \text{const}$

Задание.

1. Соберите установку (см. рисунок 1.).

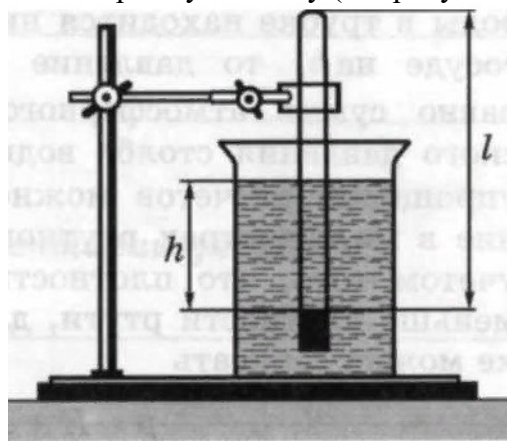

2. Измерьте барометром атмосферное давление в мм рт. ст.
3. Погружая в воду трубку открытым концом вниз, измерьте h (повторите опыт не менее трех раз).
5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

№ опыта	N	h	l	$c = (N + h/13,6)l$
	мм рт. ст.	мм	см	

6. Запишите вывод: что вы измерили и какой получили результат.

Форма отчета: Таблица, вывод

Лабораторная работа №2

Тема: Определение влажности воздуха

Цель: освоить прием определения относительной влажности воздуха, основанный на использовании психометра.

Оборудование: психометр

Методические указания: выполните задания

Ход выполнения:



Задание 1. Измерить влажность воздуха с помощью психрометра.

1. Подготовить таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

№ опыта	$t_{\text{сухого}}, ^\circ\text{C}$	$t_{\text{влажного}}, ^\circ\text{C}$	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	$\phi, \%$
1				

2. Рассмотреть устройство психрометра.
3. По показаниям сухого термометра измерить температуру воздуха $t_{\text{сухого}}$ в помещении.
4. Записать показания термометра, резервуар которого обмотан марлей $t_{\text{влажного}}$
5. Вычислить разность показаний термометров $\Delta t = t_{\text{сухого}} - t_{\text{влажного}}$
6. По психрометрической таблице определить влажность воздуха ϕ
7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

Задание 2. Сделайте вывод о том, нормальная ли влажность воздуха в помещении.

Форма отчета: оформить на листах формата А4 и сдать преподавателю

Лабораторное занятие №3.

Тема: Определение электрической емкости конденсаторов

Цель: определить ёмкость конденсатора. Проверить законы последовательного и параллельного соединения конденсаторов

Оборудование: рабочий стенд

Методические указания: выполните задания

Ход выполнения:

Задание 1. Определение баллистической постоянной с помощью эталонного конденсатора.

1. Получить допуск у преподавателя и приступить к измерениям.
2. Включить ключ K_1 , ключ K_2 установить в положение 1.
3. Потенциометром установить заданное преподавателем напряжение U .
4. Перевести ключ K_2 в положение 2 и определить величину отклонения светового «зайчика» n . Повторить измерения три раза.

$$n_1 = \quad n_2 = \quad n_3 =$$

5. Найти среднее значение отклонения «зайчика»:

$$n_{\text{ср}} = (n_1 + n_2 + n_3)/3 =$$

6. Определить баллистическую постоянную:

$$A = C_0 U / n_{\text{ср}} =$$

где C_0 — заданная преподавателем эталонная емкость.

Задание 2. Определение неизвестной емкости конденсатора.

1 конденсатор

1. Включить ключ K_1 , ключ K_2 установить в положение 1.

2. Потенциометром установить заданное преподавателем напряжение U .

3. Перевести ключ K_2 в положение 2 и определить величину отклонения светового «зайчика» n . Повторить измерения три раза.

$$n_1 = \quad n_2 = \quad n_3 =$$

4. Найти среднее значение отклонения «зайчика»:

$$n_{\text{ср}} = (n_1 + n_2 + n_3)/3 =$$

5. Определить емкость конденсатора

$$C = A \cdot n_{\text{ср}} / U =$$

где U — напряжение, до которого заряжен конденсатор.

6. Вычислить относительную погрешность измерения емкости:

$$\delta C = \delta U + \Delta n / n_{\text{ср}} =$$

где δU — относительная погрешность определения напряжения (см. лаб. работу 1); Δn — половина цены наименьшего деления шкалы гальванометра.

7. Вычислить абсолютную погрешность измерения емкости:

$$\Delta C = C \delta C =$$

Записать результат в виде: $C = C_{\text{экспер}} \pm \Delta C$

$$C = \quad \pm \quad .$$

2 конденсатор

1. Включить ключ K_1 , ключ K_2 установить в положение 1.

2. Потенциометром установить заданное преподавателем напряжение U .

3. Перевести ключ K_2 в положение 2 и определить величину отклонения светового «зайчика» n . Повторить измерения три раза.

$$n_1 = \quad n_2 = \quad n_3 =$$

4. Найти среднее значение отклонения «зайчика»:

$$n_{\text{ср}} = (n_1 + n_2 + n_3)/3 =$$

5. Определить емкость конденсатора

$$C = A \cdot n_{\text{ср}} / U =$$

где U — напряжение, до которого заряжен конденсатор.

6. Вычислить относительную погрешность измерения емкости:

$$\delta C = \delta U + \Delta n / n_{\text{ср}} =$$

где δU — относительная погрешность определения напряжения (см. лаб. работу 1); Δn — половина цены наименьшего деления шкалы гальванометра.

7. Вычислить абсолютную погрешность измерения емкости:

$$\Delta C = C \delta C =$$

Записать результат в виде: $C = C_{\text{экспер}} \pm \Delta C$

$$C = \quad \pm \quad .$$

Задание 3. Определение емкости последовательно соединенных конденсаторов.

По заданию преподавателя соединить конденсаторы, емкости которых были определены в задании 2, последовательно.

1. Включить ключ K_1 , ключ K_2 установить в положение 1.
2. Потенциометром установить заданное преподавателем напряжение U .
3. Перевести ключ K_2 в положение 2 и определить величину отклонения светового «зайчика» n . Повторить измерения три раза.

$$n_1 = \quad n_2 = \quad n_3 =$$

4. Найти среднее значение отклонения «зайчика»:

$$n_{\text{ср}} = (n_1 + n_2 + n_3)/3 =$$

5. Определить емкость конденсатора

$$C = A \cdot n_{\text{ср}} / U =$$

где U — напряжение, до которого заряжен конденсатор.

6. Вычислить относительную погрешность измерения емкости:

$$\delta C = \delta U + \Delta n / n_{\text{ср}} =$$

где δU — относительная погрешность определения напряжения (см. лаб. работу 1); Δn — половина цены наименьшего деления шкалы гальванометра.

7. Вычислить абсолютную погрешность измерения емкости:

$$\Delta C = C \delta C =$$

Записать результат в виде: $C = C_{\text{экспер}} \pm \Delta C$

$$C = \quad \pm \quad .$$

Рассчитайте теоретическое значение емкости

$$C_{\text{теор}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} =$$

Задание 4. Определение емкости параллельно соединенных конденсаторов.

По заданию преподавателя соединить конденсаторы, емкости которых были определены в задании 2, параллельно.

1. Включить ключ K_1 , ключ K_2 установить в положение 1.
2. Потенциометром установить заданное преподавателем напряжение U .
3. Перевести ключ K_2 в положение 2 и определить величину отклонения светового «зайчика» n . Повторить измерения три раза.

$$n_1 = \quad n_2 = \quad n_3 =$$

4. Найти среднее значение отклонения «зайчика»:

$$n_{\text{ср}} = (n_1 + n_2 + n_3)/3 =$$

5. Определить емкость конденсатора

$$C = A \cdot n_{\text{ср}} / U =$$

где U — напряжение, до которого заряжен конденсатор.

6. Вычислить относительную погрешность измерения емкости:

$$\delta C = \delta U + \Delta n / n_{\text{ср}} =$$

где δU — относительная погрешность определения напряжения (см. лаб. работу 1); Δn — половина цены наименьшего деления шкалы гальванометра.

7. Вычислить абсолютную погрешность измерения емкости:

$$\Delta C = C \delta C =$$

Записать результат в виде: $C = C_{\text{экспер}} \pm \Delta C$

$$C = \quad \pm \quad .$$

Рассчитайте теоретическое значение емкости

$$C_{\text{теор}} = C_1 + C_2 =$$

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №4

Тема: Определение термического коэффициента сопротивления меди.

Цель: определить электрохимический эквивалент меди.

Оборудование. Весы с разновесами, амперметр, часы, вентилятор настольный или электроплитка, источник электрической энергии (выпрямитель ВС 4-12 или батарея аккумуляторов), реостат, ключ, медные пластины (2 шт.), соединительные провода, электролитическая ванна с раствором медного купороса, наждачная бумага.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Теория.

При растворении электролита под влиянием электрического поля происходит диссоциация молекул электролита на положительно и отрицательно заряженные ионы (электролитическая диссоциация). Электропроводность электролитов обусловлена ионами.

Прохождение электрического тока через электролит сопровождается выделением на электродах веществ, входящих в состав электролита. Масса вещества, выделившегося при электролизе за время t , находится по формуле: $m = kIt$. Явление электролиза нашло широкое применение в технике и промышленности. Применение электролиза: получение цветных металлов (очистка от примесей - рафинирование); гальваностегия - получение покрытий на металле (никелирование, хромирование, золочение, серебрение и т.д.); гальванопластика - получение отслаиваемых покрытий (рельефных копий).

Оборудование. Весы с разновесами, амперметр, часы, вентилятор настольный или электроплитка, источник электрической энергии (выпрямитель ВС 4-12 или батарея аккумуляторов), реостат, ключ, медные пластины (2 шт.), соединительные провода, электролитическая ванна с раствором медного купороса, наждачная бумага.

Задание

1. Тщательно очистить поверхность медной пластины наждачной бумагой и взвесить эту пластину с максимальной возможной точностью.
 2. Собрать электрическую цепь по схеме, взвешенную пластинку соединить с отрицательным полюсом источника электрической энергии:
-
3. После проверки цепи преподавателем, заметить время по часам с секундной стрелкой, замкнуть ключ. Быстро установить реостатом силу тока 1-2 А.
 4. Через 8-10 минут цепь разомкнуть. Пластину, служащую в опыте катодом, вынуть, осторожно ополоснуть водой, высушить перед вентилятором или электроплиткой, тщательно взвесить и определить массу выделившейся меди.
 5. По результатам измерений определить электрохимический эквивалент меди по формуле: $k = \frac{m_2 - m_1}{It}$.

6. Сравнить найденное значение электрохимического эквивалента меди с табличным значением и определить относительную погрешность измерений по формуле: $\delta = \frac{|K - K_{\text{табл}}|}{K_{\text{табл}}} \cdot 100\%$.
7. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу:

Масса катода до опыта, м, кг	Масса катода после опыта, м, кг	Масса меди, отложившейся на катоде, м, кг	Сила тока, I, А	Время пропускания тока, t, с	Электрохимический эквивалент k, кг/Кл	Табличное значение электрохимического эквивалента $k_{\text{табл}}$, кг/Кл	Относительная погрешность, δ , %
						$0,33 \cdot 10^{-6}$	

8. Сделать вывод.

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №5

Тема: измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Цель: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника.

Оборудование: резистор, ключ, металлический планшет, соединительные провода, амперметр, вольтметр, источник электропитания.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Теория.

Потенциальные силы электростатического поля (силы Кулона) не могут поддерживать постоянный ток в цепи, так как работа этих сил вдоль замкнутого контура равна нулю. Для поддержания в цепи постоянного тока должны действовать непотенциальные (сторонние) силы, имеющие механическую, химическую или иную природу. Устройства, обеспечивающие возникновение и действие сторонних сил, называются источниками тока.

Физическую величину, численно равную работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного

положительного заряда вдоль всей цепи, называют ЭДС источника: $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$.


Закон Ома для замкнутой цепи устанавливает зависимость между силой тока, ЭДС источника и полным сопротивлением

цепи: $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$.

Оборудование: резистор, ключ, металлический планшет, соединительные провода, амперметр, вольтметр, источник электропитания.

Ход выполнения:

1. Собрать цепь по схеме:

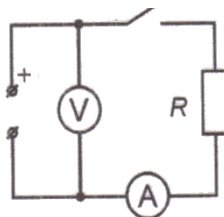

2. Разомкнуть ключ и измерить ЭДС источника.

3. Замкнуть ключ и измерить силу тока и напряжение на резисторе.

4. Вычислить внутреннее сопротивление источника по формуле $r = \frac{\mathcal{E} - U}{I}$.

5. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу:

ЭДС, $\mathcal{E}$, В	Напряжение, U, В	Сила тока, I, А	Внутреннее сопротивление, r, Ом

6. Сделать вывод.

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №6

Тема: Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников

Цель:

- Изучить закона Ома
- Изучить последовательное и параллельное соединения проводников.

Оборудование: набор резисторов, ключ, металлический планшет, соединительные провода, амперметр, вольтметр, источник электропитания.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:


Теория.

Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова.

При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: $I = I_1 = I_2$.


Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: $U = U_1 + U_2$.



При параллельном соединении падение напряжения между двумя узлами, объединяющими элементы цепи, одинаково для всех элементов. При этом величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.

Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках: $I = I_1 + I_2$

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых проводников одно и то же: $U = U_1 = U_2$

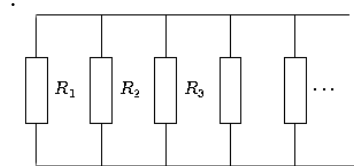

Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление равно:

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Если $R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_n$, то общее сопротивление равно:

$$R = \frac{R_1}{n}$$

При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений.

Задание:

I. *Последовательное соединение проводников.*

1. Собрать цепь по схеме (рис. 1):

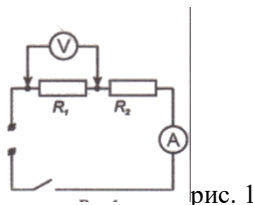


рис. 1

2. Измерить напряжение, силу тока на первом резисторе.
3. Изменить схему установки и измерить напряжение на втором резисторе. Схему нарисовать в тетрадь.
4. Вычислить сумму напряжений $U_1 + U_2$.
5. Изменить схему установки и измерить общее напряжение на двух сопротивлениях U_{12} .
6. Проверить, выполняется ли равенство: $U_{12} = U_1 + U_2$.
7. Проверить справедливость равенств $R_{12} = R_1 + R_2$ и $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_2}{R_1}$.

II. *Параллельное соединение проводников.*

1. Собрать цепь по схеме (рис. 2):

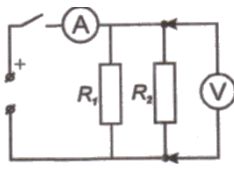


рис. 2

- Измерить напряжение, силу тока на первом резисторе.
- Изменить схему установки и измерить силу тока на втором резисторе. Схему нарисовать в тетрадь.
- Вычислить сумму токов $I_1 + I_2$.
- Изменить схему установки и измерить общую силу тока в цепи I_{12} .
- Проверить, выполняется ли равенство: $I_{12} = I_1 + I_2$.
- Проверить справедливость равенств $1/R_{12} = 1/R_1 + 1/R_2$ и $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$.

Контрольные вопросы:

- Какое соединение сопротивлений называется последовательным? Чему равны сопротивление, сила тока, напряжение в цепи при таком соединении?
- Какое соединение сопротивлений называется параллельным? Чему равны сопротивление, сила тока, напряжение в цепи при таком соединении?
- Назовите плюсы и минусы параллельного и последовательного соединений проводников?
- Приведите примеры параллельного и последовательного соединения проводников.

Форма отчета: отчет, ответы на вопросы

Лабораторное занятие №7

Тема: Изучение явления электромагнитной индукции

Цель: изучить явление электромагнитной индукции.

Оборудование: Катушка – моток, постоянный магнит, миллиамперметр, штатив с муфтой и лапкой.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Теория.

Явление возникновения ЭДС в проводящем контуре, находящемся в переменном поле или движущемся постоянном магнитном поле, называется электромагнитной индукцией. ЭДС индукции, согласно закону электромагнитной индукции,

равна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром: $\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{d\Phi}{dt}$. Знак минус отражает правило Ленца, которое гласит: индукционный ток всегда направлен таким образом, что его действие противоположно действию причины, вызывающей его.


Вихревое электрическое поле порождается переменным магнитным. Его силовые линии всегда замкнуты, подобно силовым линиям магнитного поля. Сущность явления электромагнитной индукции заключается не столько в появлении индукционного тока, сколько в возникновении вихревого электрического поля. В отличие от электростатического поля вихревое электрическое поле является непотенциальным.

Частным случаем явления электромагнитной индукции является самоиндукция. Самоиндукция – это возникновение ЭДС в

проводящем контуре при изменении в нем силы тока: $\mathcal{E}_{\text{си}} = -L \frac{dI}{dt}$.

Задание:

- Закрепить в лапке штатива катушку и подключить ее к миллиамперметру.
- Приближая и удаляя с разной скоростью магнит к катушке, показаниям миллиамперметра, как зависит величина индукционного изменения магнитного поля в месте расположения катушки.
- Установить, зависит ли направление индукционного тока от полюсов движущегося магнита.
- Повторить опыты, закрепив в лапке штатива магнит, приближая и
- Зарисовать один из случаев взаимного движения катушки и магнита направления индукционного тока в катушке.

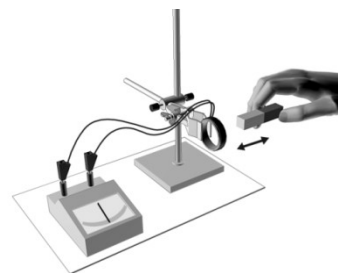

установить по
тока от скорости
положения
удаляя катушку.
с указанием

- Сопоставить полученный результат с правилом Ленца.

7. Сделать вывод.

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №8

Тема: Изучение работы трансформатора

Цель: освоить основные элементы любого трансформатора

Оборудование. 1. Трансформаторы на вертикальных панелях с одинаковым и разным количеством обмоток (по 1 шт.). 2. Источник электрической энергии на 4 В (выпрямитель В-24 М). 3. Вольтметры переменного тока до 4 (2 шт.) и 120 В. 4. Амперметры переменного тока до 2 и 6 А. 5. Ключ. 6. Соединительные провода.

Методические указания: выполните задания

Ход выполнения:

Задание:

1. Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 1.
2. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ; пронаблюдать работу электрической цепи и сделать вывод.
3. Составить электрическую цепь по схеме, рисунок 2
4. После проверки цепи преподавателем, замкнуть ключ, пронаблюдать работу электрической цепи
5. Снять показания измерительных приборов и занести в таблицу 1
6. Определить коэффициент трансформации и сделать вывод

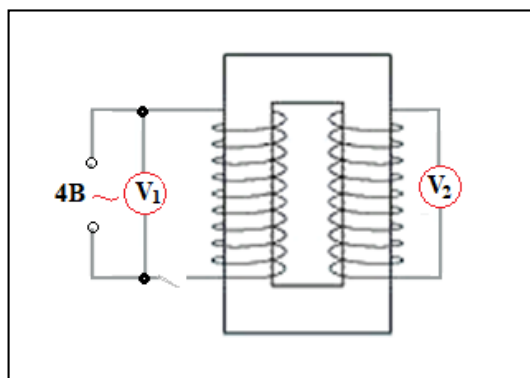


Рисунок 1

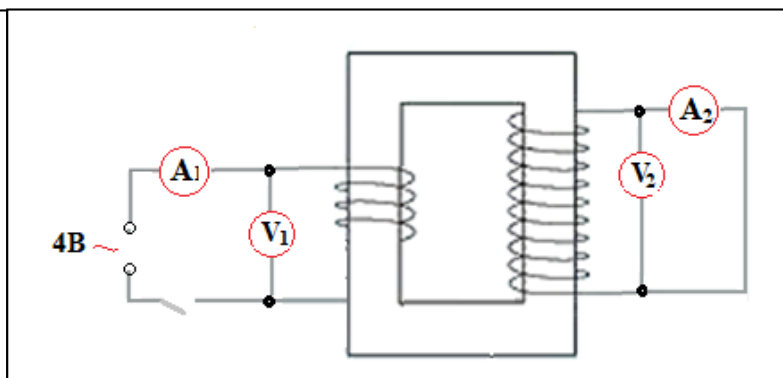


Рисунок 2

Таблица 1

Номер опыта	Сила тока в обмотках		Напряжение На концах обмоток		Коэффициент трансформации k
	Первичной I ₁ А	Вторичной I ₂ А	Первичной U ₂ В	Вторичной U ₁ В	

Форма отчета: таблица

Лабораторное занятие №9

Тема: Определение показателя преломления стекла

Цель: определение показателя преломления стекла.

Оборудование: плоскопараллельная стеклянная пластинка, имеющая форму трапеции, лист бумаги, линейка, карандаш.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Теория.

Скорость света в вакууме определена экспериментально. Во всех средах скорость света меньше, чем в вакууме. На границе двух сред свет меняет направление своего распространения. Часть световой энергии возвращается в первую среду, т. е.

происходит отражение света. Если вторая среда прозрачна, то свет частично может пройти через границу сред, также меняя при этом направление распространения. Это явление называется преломлением света. Преломление света на границе двух сред обусловлено изменением скорости при переходе света из одной среды в другую. Относительный показатель преломления двух сред равен отношению скоростей света в этих средах. При прохождении света из оптически менее плотной среды в более плотную луч может полностью отразиться. Это явление называется полным отражением света. Показатель

преломления определяется по формуле $n_{np} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$. Для определения соотношения

используют геометрическое построение рис.1.

Так как $\sin \alpha = \frac{AE}{AB}$, $\sin \beta = \frac{CD}{BC}$ и $AB=BC$, то

формула для определения показателя преломления

имеет вид $n_{np} = \frac{AE}{DC}$.

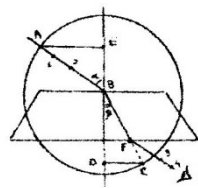


рис. 1.

Задание:

1. Плоскопараллельную стеклянную пластинку положить на лист бумаги и отметить карандашом её грани.
2. За пластинкой провести прямую так, чтобы она не была перпендикулярной к верхней грани пластинки.
3. Через пластинку рассмотреть падающий луч и провести преломлённый луч от нижней грани пластинки.
4. Отметить на падающем луче точку В (точка его пересечения с гранью пластинки), точку F (начало луча, вышедшего из пластинки), соединить точки В и F.
5. На падающем луче отметить точку А (отрезок АВ должен быть больше, чем ширина пластинки), отрезок BF продлить и на продолжении отметить точку С (при чём $AB=FC$).
6. Через точку В провести перпендикуляр к граням пластинки, а затем через точки А и С провести линии параллельные граням пластинки и отметить точки Е и D.
7. Рассчитать показатель преломления стекла по формуле $n_{np} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{AE}{DC}$.
8. Опыт повторить 3 раза, изменяя угол падения луча.

9. Рассчитать относительную и абсолютную погрешности по формулам: $\varepsilon = \frac{\Delta AE}{AE} + \frac{\Delta CD}{CD}$ и $\Delta n = n_{np} \varepsilon$.

10. Данные измерений и вычислений занести в таблицу:

№ опыта	измерено		вычислено						
	АЕ, мм	DC, мм	ΔAE , мм	ΔDC , мм	n_{np}	среднее значение n_{np}	ε , %	среднее значение ε , %	Δn
1.			1	1					
2.									
3.									

11. Сделать вывод. Окончательный результат измерений записать в виде $\Delta n = n_{np} \pm \Delta n$.

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №10

Тема: Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Цель: познакомиться на опыте с явлением многолучевой интерференции световых волн. Используя решётку с известным расстоянием между штрихами измерить длину волны светового излучения.

Оборудование:

1. Штатив.
2. Дифракционная решётка 100 штрихов на мм.
3. Измерительная лента.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Теоретическая часть работы: Дифракционная решетка представляет собой совокупность большого числа узких щелей, разделенных непрозрачными промежутками.

$d = a + b$ – период дифракционной решетки

$d \cdot \sin \varphi = k \cdot \lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$ – формула дифракционной решетки,

φ – угол, под которым наблюдается тах света соответствующего цвета.

В работе используется дифракционная решетка с периодом 1/100 мм, 1/50 мм (период указана на решетке). Она является основной частью измерительной установки показанной на рис.1. Решетка 1 устанавливается в держателе 2, который прикреплен к концу линейки 3. На линейке же устанавливается черный экран 4 с узкой вертикальной щелью 5, посередине, экран может перемещаться вдоль линейки, что позволяет изменять расстояние между ним и дифракционной решеткой (для получения наибольшей резкости). На экране и линейки имеются мм шкалы. Если смотреть сквозь решетку и прорезь на источник света, то на черном фоне экрана можно наблюдать по обе стороны от щели дифракционные спектры 1-го, 2- го и т. д. порядков (случайный перекося в расположении спектров устраняется поворотом рамки с решеткой).

Длину волны определяем по формуле: $\lambda = (d \cdot \sin \varphi) / k$.

Используя рис.2 и формулу дифракционной решетки, докажете, что длину световой волны можно определить по формуле: $\lambda = (d \cdot b) / (k \cdot a)$, k – порядок спектра.

При выводе этой формулы учтите, что вследствие малости углов (не менее $> 5^\circ$) под которым наблюдаются максимумы, их $\sin$ можно заменить на $\tan$.

Расстояние a отсчитывают по линейке от решетки до экрана, b – по шкале экрана от щели до выбранной линии спектра. В этой работе погрешность измерений λ не оценивается из-за неопределенности выбора середины части спектра данного цвета.

Задание №1.

- 1) Собрать измерительную установку, установить экран на расстоянии, на котором четко просматриваются спектры.
- 2) Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света, и перемещая экран, установите его так, чтобы дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана.
- 3) Не двигая прибора, по шкале определите положение середин цветных полос в спектрах I порядка. Результаты запишите в таблицу. Определить среднее значение результатов измерения.

Цвет полос	b справа	b слева	b среднее	a	d	λ	k
1) красный							
2) желтый							
3) зеленый							
4) фиолетовый							

Расчеты:

- 4) Сравните полученные результаты, полученные результаты с длинами волн этих цветов на цветной вклейке или по предложенной таблице:

Цвет	Длина волны, нм	Ширина участка, нм
Красный	800 – 620	180
Оранжевый	620 – 585	35
Желтый	585 - 575	10
Желто-зеленый	575 - 550	25
Зеленый	550 – 510	40
Голубой	510 – 480	30
Синий	480 – 450	30
Фиолетовый	450 - 390	60

- 5) Сделайте вывод.

Задание №2. Наблюдение дифракции света в граммофонной пластинке (78 об/мин., 33 об/мин.)

- 1) Взять отрезок пластинки в правую руку и приставить справа к глазу так, чтобы бороздки расположились вертикально, то есть параллельно нити лампы, а свет от лампы падал на поверхность под различными углами. Наблюдение лучше вести в затемненной комнате.

- 2) Сделайте вывод зависимости отчетливости и яркости полученных спектров от количества бороздок и угла падения лучей.

Форма отчета: отчет

Лабораторное занятие №11.

Тема: Изучение карты звездного неба

Цель: знакомство со звёздным небом, решение задач на условия видимости созвездий и определении их координат

Оборудование: карта звезд

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания

Ход выполнения:

Задание

1. Установить подвижную карту звёздного неба на день и час наблюдения и назвать созвездия, расположенные в южной части неба от горизонта до полюса мира; на востоке – от горизонта до полюса мира.
2. Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера, 10 октября в 21 час. Проверить правильность определения визуальным наблюдением звёздного неба.
3. Найти на звёздной карте созвездия с обозначенными в них туманностями и проверить, можно ли их наблюдать невооруженным глазом.
4. Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака. Весов в полночь 15 сентября? Какое созвездие в это же время будет находиться вблизи горизонта на севере?
5. Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, Возничий, Орион - для данной широты будут незаходящими?
6. Может ли для нашей широты - Старая Купавна 20 сентября Андромеда находиться в зените?
7. На карте звёздного неба найти пять любых перечисленных созвездий: Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Андромеда, Пегас, Лебедь, Лира, Геркулес, Северная корона – и определить приближённо небесные координаты (склонение, и прямое восхождение)-звёзд этих созвездий.

Форма отчета: отчет

Практическое занятие № 1

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Измерение ускорения тела при равноускоренном движении

Цель: изучить основные закономерности равноускоренного движения.

Оборудование: желоб, штатив с муфтой, шарик, металлический цилиндр, сантиметр, секундомер.


Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:

Теория: Основная характеристика равноускоренного движения - ускорение, которое показывает быстроту изменения скорости. Ускорение движения тел можно определить опытным путем. Например, ускорение движущегося шарика по желобу.

Ход выполнения:

1. Соберите установку как показано на рисунке.
2. Установите желоб на высоте **10 см** – h – не меняется для первых **3 опытов**.

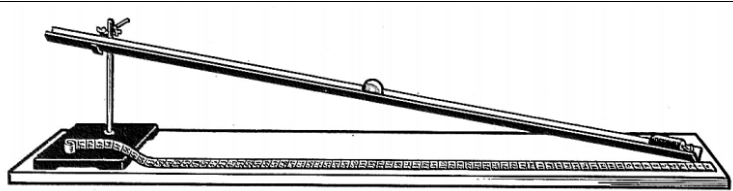

3. Измерьте S – перемещение шарика – расстояние от верхнего края желоба до цилиндра в конце и запишите в таблицу во все 6 опытов (не изменяется).
4. Скатите шарик 3 раза по желобу (не толкая) и измерьте время.
5. Установите желоб на высоте **5 см** – h – не меняется для следующих **3 опытов**, S – не менять.
6. Скатите шарик 3 раза по желобу (не толкая) и измерьте время.

7. Рассчитайте ускорение шарика по формуле: $a = \frac{2S}{t^2}$ для всех опытов

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Рассчитайте погрешности: $\Delta S = 0,01$ м, $\Delta t = 0,1$ с

$$\varepsilon_a = \left(\frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta t}{t} \right) * 100\%$$

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

$$\Delta a = \frac{a * \varepsilon_a}{100\%}$$

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 4. _____ |
| 2. _____ | 5. _____ |
| 3. _____ | 6. _____ |

8. Ответ: $a = (a \pm \Delta a)$ м/с²

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

9. Вывод

- Указать причины погрешности: _____
- На основе данных таблицы сделайте вывод, как зависит ускорение шарика от высоты желоба: _____

	№	$h, м$	$S, м$	$t, с$	$a, м/с^2$	$\varepsilon_a, \%$	$\Delta a, м/с^2$
	1	0,1					
	2						
	3						
	4	0,05					
	5						
	6						

Контрольные вопросы:

- Уравнение движения материальной точки имеет вид $S = 20t + 1,2t^2$.
Определите: 1) вид движения; 2) начальную скорость; 3) модуль ускорения; 4) путь S , который прошла точка за 2 секунды.
- Поезд движется со скоростью 20 м/с. При торможении поезда, до полной остановки, он прошел расстояние в 200 м. Определить время, в течение которого происходило торможение.
- Тело прошло за первую секунду 2 м, за вторую – 4 м, за третью – 6 м. можно ли утверждать, что движение является равноускоренным? Докажите, опираясь на формулу ускорения, используемую в лабораторной работе.

Форма отчета: отчет

Практическое занятие № 2

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Определение коэффициента трения скольжения

Цель: рассчитать коэффициент трения скольжения и на практике удостовериться, что коэффициент трения не зависит от веса тела.

Оборудование: динамометр, подставка, брусок, набор грузов, сантиметр.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:

Теория:

Сила трения скольжения — возникает при перемещении одного тела относительно другого и действующая на это тело в направлении, противоположном направлению скольжения.


Сила трения качения — возникает при качении одного тела относительно другого.

Сила трения покоя — возникает между двумя контактирующими телами и препятствует возникновению движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести тела в движение и действует в направлении, противоположном направлению возможного движения.

Сила трения скольжения: $F_{тр} = \mu N$, где μ — коэффициент трения, N — сила реакции опоры.

В данной лабораторной работе сила реакции опоры равна по модулю весу тела, так как брусок находится на горизонтальной поверхности: $N = - P = - g \cdot m$

Задание.

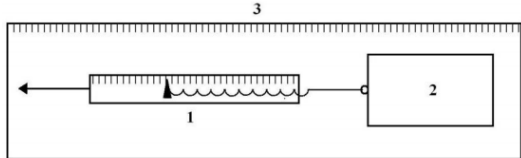1. Собрать установку по схеме: 1 – динамометр 2 – брусок 3 – подставка	
---	--

- Медленно и равномерно передвигая брусок, измерить динамометром силу трения.
- Рассчитать силу реакции опоры для каждого опыта: $N = mg$.
- _____

4. Определить коэффициент трения для каждого опыта: $\mu = \frac{F_{\text{тр}}}{N}$

1. _____ 2. _____ 3. _____

2. Вычислить погрешности: $\Delta F_{\text{тр}} = \Delta N = 0,01 \text{ Н}$

$$\varepsilon_{\mu} = \left(\frac{\Delta F_{\text{тр}}}{F_{\text{тр}}} + \frac{\Delta N}{N} \right) * 100\%$$

1. _____


2. _____

3. _____

$$\Delta\mu = \frac{\mu * \varepsilon_{\mu}}{100\%}$$

1. _____ 2. _____ 3. _____

3. Построить график зависимости μ от массы тела, отложив по вертикали μ , по горизонтальной — массу.

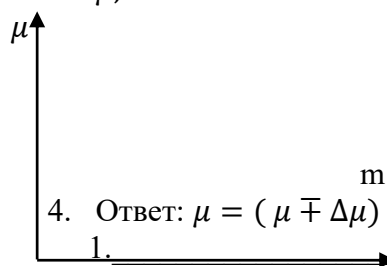

4. Ответ: $\mu = (\mu \pm \Delta\mu)$

1. _____ 2. _____ 3. _____

5. Вывод:

- Указать причины погрешности: _____
- На основании графика сделать вывод о зависимости μ от массы: _____


№	m, кг	N, Н	F _{тр} , Н	μ	ε _μ	Δμ
1 (без груза)						
2 (с 1 грузом)						
3 (с 2 грузами)						

Контрольные вопросы:

1. Чем отличаются сила трения скольжения и сила трения покоя?


3. При каких условиях силу трения можно измерить при помощи динамометра?

4. Начертите все силы, действующие на брусок в данной лабораторной работе:



Запишите 2 закон Ньютона в векторном виде для рассмотренной ситуации:

5. Брусок положили на наклонную плоскость, и он начал соскальзывать с нее. Начертите все силы, действующие на брусок.



Запишите 2 закон Ньютона в векторном виде для рассмотренной ситуации:

Форма отчета: отчет

Практическое занятие № 3

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити и массы груза

Цель: проверить зависит ли период колебания от массы груза и от длины маятника.

Оборудование: математический маятник, набор грузов, линейка, секундомер

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:

1. Отклоните маятник от положения равновесия и без толчка отпустите его.

Сосчитайте за сколько секунд маятник совершит 20 полных колебаний и рассчитайте

время одного полного колебания: $T = \frac{t}{n}$, где n - число колебаний.

1 опыт _____

2. Измените массу маятника, оставляя длину нити неизменной. Опыт повторите и вычислите период колебания.

2 опыт _____

3. Измените длину нити маятника: укоротите, замотав нить 4 раза, и вычислите период колебания.

3 опыт _____

4 опыт _____

4. Рассчитайте период по формуле $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. Вывод запишите в виде ответов на вопросы:

Изменился ли период колебания при изменении массы груза? Если да, то как?

Зависит ли период колебания маятника от длины нити? Если зависит, то какова зависимость – прямо пропорциональная или обратно пропорциональная?

№	Число колебаний, n	t, c	$T = \frac{t}{n}, c$	l, m	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, c$
1	20				
2	20				
3	20				
4	20				

Контрольные вопросы:

1) Изменится ли период колебания маятника при перенесении с Земли на Луну?

2) Где может в технике или в быту применяться маятник?

3) Составить уравнение смещения и найти смещение при заданном времени, если $A = 5 \text{ см}, \varphi_0 = 0, T = 0,2 \text{ с}, t = 0.1 \text{ с}$

4) Составить уравнения для скорости и ускорения и найти их значение по уравнению, полученному в задании 3.

Форма отчета: отчет

Практическое занятие № 4

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Цель: определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом отрыва капель.


Оборудование: стенд

Методические указания: выполните задания

Ход выполнения:

Задание 1.

1. Подготовьте оборудование:

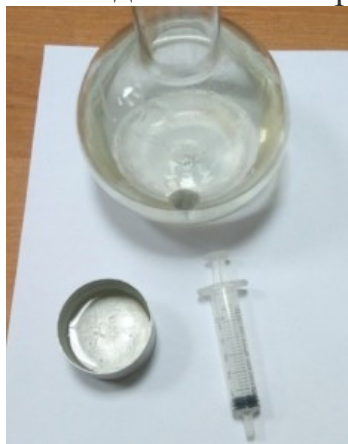

Начертите таблицу:

№ опыта	Масса капель m, кг	Число капель n	Диаметр канала шприца d, м	Поверхностное натяжение σ , Н/м	Среднее значение поверхностного натяжения $\sigma_{\text{ср}}$, Н/м	Табличное значение поверхностного натяжения $\sigma_{\text{таб}}$, Н/м	Относительная погрешность δ %
1	$1 \cdot 10^{-3}$		$2,5 \cdot 10^{-3}$			0,072	
2	$2 \cdot 10^{-3}$		$2,5 \cdot 10^{-3}$				
3	$3 \cdot 10^{-3}$		$2,5 \cdot 10^{-3}$				

2. Наберите в шприц 1 мл воды («один кубик»).

3. Подставьте под шприц сосуд для сбора воды и, плавно нажимая на поршень шприца, добейтесь медленного отрывания капель. Подсчитайте количество капель в 1 мл и результат запишите в таблицу.

$$\sigma = \frac{mg}{n\pi 0,9d}$$

5. Вычислите поверхностное натяжение по формуле

Результат запишите в таблицу.

6. Повторите опыт с 2 мл и 3 мл воды.

$$\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$

7. Найдите среднее значение поверхностного натяжения

Результат запишите в таблицу.

8. Сравните полученный результат с табличным значением поверхностного натяжения с учетом температуры.

$$\delta = \frac{|\sigma_{\text{мбл}} + \sigma_{\text{т}}|}{\sigma_{\text{мбл}}} \cdot 100\%$$

9. Определите относительную погрешность методом оценки результатов измерений.

Результат запишите в таблицу.

Задание 2. Сделайте вывод.

Форма отчета: оформить на листах формата А4 и сдать преподавателю

Практическое занятие № 5

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Определение коэффициента теплового расширения твердых тел

Цель: Изучение основных положений молекулярно-кинетической теории, измерение коэффициента линейного теплового расширения твердых тел.

Оборудование: пробирки

Методические указания: выполните задания

Ход выполнения:

Задание 1.

1. Заполните пробирку на три четверти водой комнатной температуры и измерьте начальную температуру воды T_1 . Результаты этого и дальнейших измерений заносите в табл. 1.
2. Измерьте штангенциркулем длину L_1 стержня–образца и поместите его в пробирку.
3. Приведите в контакт толкатель 3 индикатора удлинения с образцом и зафиксируйте индикатор удлинения винтом 4.
4. Совместите нулевое деление шкалы индикатора с его стрелкой.
5. Включите электронагреватель и, доведя воду в пробирке до кипения T_2 , снимите отсчет x удлинения образца. После чего выключите нагреватель.
6. Отпустите винт 4, отклоните индикатор 1 в сторону, выньте пробирку с образцом из печи, замените воду в пробирке водой комнатной температуры и замените образец.
7. Согласно пунктам 1 - 5 проведите измерения для второго образца.
8. Занесите в табл. 1 значение погрешностей измерения приращения длины стержня, длины стержня и температуры (Δx , ΔL , ΔT), считая, что каждая из них равняется половине цены наименьшего деления шкалы соответствующего прибора.

Таблица 1

Образец	L , м	T_1 , К	x , м	T_2 , К	α , К ⁻¹	ΔL , м	ΔT , К	Δx , м	$\Delta \alpha$, К ⁻¹
1									
Среднее значение									
2									
Среднее значение									

ПРИМЕЧАНИЕ: Операции после помещения пробирки с образцом в печь нужно выполнять как можно быстрее, чтобы температура образца не успела повыситься, прежде чем будет установлен нуль на шкале индикатора.

9. Сравните полученные значения с табличными в таблице 2 и сделайте выводы относительно их соответствия.

Таблица 2

Свойства некоторых твердых тел

Вещество	Температура плавления, °С	Удельная теплоемкость c , Дж/(кг·К)	Удельная теплота плавления, λ , кДж/кг	Температурный коэффициент линейного расширения, $\alpha \cdot 10^{-5}$, К ⁻¹

Алюмини	659	896	322	2,3
й	1530	500	272	1,2
Железо	900	386	-	1,9
Латунь	0	2100	335	-
Лед	1100	395	176	1,6
Медь	232	230	58,6	2,7
Олово	1770	117	113	0,89
Платина	-	2050	-	-
Пробка	327	126	22,6	2,9
Свинец	960	234	88	1,9
Серебро	1300	460	-	1,06
Сталь	420	391	117	2,9
Цинк				

Задание2.

Обработка экспериментальных данных

1. Для образца по формуле (3) найдите коэффициент линейного теплового расширения α .
2. Определите среднее значение α_{cp} :

$$\alpha_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i}{n}.$$

3. Определите абсолютную погрешность отдельного вычисления косвенных измерений:

$$\Delta\alpha_i = \alpha_i \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T_2 - T_1}\right)^2},$$

где $\Delta x = 10^{-3}$ мм, $\Delta L = 0,5$ мм, $\Delta T = 0,5^\circ\text{C}$.

4. Определите среднее значение абсолютной погрешности:

$$\Delta\alpha_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta\alpha_i}{n}.$$

5. Запишите окончательные результаты измерений в виде:

$$\alpha_{ист} = \alpha_{cp} \pm \Delta\alpha_{cp}.$$

6. Определите относительную погрешность измерения $\varepsilon = \frac{\Delta\alpha_{cp}}{\alpha_{cp}} \cdot 100\%$.

Форма отчета: оформить на листах формата А4 и сдать преподавателю

Практическое занятие № 6

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Измерение модуля упругости резины

Цель: научиться на практике определять модуль Юнга резины.

Оборудование: штатив с лапкой, резиновый шнур, грузы, линейка.

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:

Теория: Модуль Юнга в работе вычисляется по формуле: $E = F \cdot l_0 / a \cdot b \cdot (l - l_0)$, где

F - сила упругости, равная весу грузов на шнуре

a - ширина шнура, b - толщина шнура

l_0 - расстояние между метками А и В на шнуре без грузов

l - расстояние между метками А и В на шнуре с грузами

Ход выполнения:

1. Измерить l_0 .
2. Подвесить 2 груза и измерить l .

3. Повторить опыт с 3 грузами. Данные занести в таблицу.
4. Вычислить E для всех опытов:

1. _____
2. _____
3. _____

Погрешности: $\Delta l = \Delta l_0 = 10^{-3}$ м, $\Delta b = 10^{-4}$ м, $\Delta a = 10^{-3}$ м, $\Delta F = 0,1$ Н.

$$\varepsilon_E = \left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta l_0}{l_0} + \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta l}{l - l_0} \right) * 100\%$$

1. _____ 2
2. _____ 3.

$$\Delta E = \frac{E * \varepsilon_E}{100\%}$$

1. _____ 2. _____
3. _____

6. Ответ: E = (E ± ΔE) Па

1. _____ 2. _____
3. _____

1. В выводе : указать причины погрешности: _____
сравнить рассчитанный модуль Юнга с табличным

опыт	l_0 , м	l , м	a, м	b, м	F, Н	E, Па	E_t , Па	ε_E %	ΔE , Па
1				10^{-3}	2		$5 * 10^6$		
2				10^{-3}	3				

Контрольные задания.

1. Твердые тела

- А. обладают ближним порядком
- Б. обладают дальним порядком
- В. обладают ближним и дальним порядком

2. После пластической деформации тело

- А. не восстанавливает объем и форму
- Б. не восстанавливает форму
- В. Разрушается

3. Аморфные тела – это тела , в которых молекулы

- А. образуют упорядоченную структуру
- Б. не образуют упорядоченную структуру
- В. расположены в виде решетки

4. Механическое напряжение характеризует способность тела

- А. растягиваться
- Б. сжиматься
- В. сопротивляться деформации

5. После хрупкой деформации тело

- А. не восстанавливает объем
- Б. не восстанавливает форму
- В. Разрушается

6. Кристаллы – это тела, в которых молекулы

- А. образуют упорядоченную структуру
- Б. не образуют упорядоченную структуру
- В. расположены в виде решетки

7. Кристаллы – это (выберите все правильные варианты)

- А. пластмасса
- Б. алмаз

- В. графит
Г. дерево
Д. соль
Е. смола

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7
Ответ							

8. Отличаются ли плотности одного и того же вещества при разных температурах? Попробуйте объяснить, используя свои знания по всему разделу «Молекулярная физика».

9. От чего зависит абсолютная деформация при растяжении или сжатии тела?

10. Под действием растягивающей силы длина стержня изменилась от 80 до 80,2 см. Определить абсолютное и относительное удлинение стержня.

11. Определить относительное укорочение при сжатии бетона, если механическое напряжение $8 \cdot 10^6 \text{ Па}$. Модуль Юнга бетона 40 ГПа.

Форма отчета: отчет

Практическое занятие № 8

Решение задач с профессиональной направленностью

Тема: Определение емкости плоского конденсатора с помощью гальвонометра


Цель: измерение емкости конденсатора при помощи гальванометра, а также экспериментальная проверка формул параллельного и последовательного соединения конденсаторов.

Оборудование: стенд

Методические указания: ознакомьтесь с теоретической частью, выполните задания, ответьте на контрольные вопросы

Ход выполнения:

Задание 1.

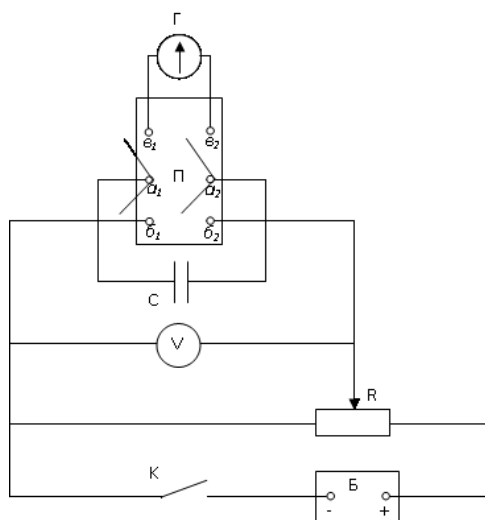

1. Составить цепь по схеме. К клеммам a_1 , a_2 подключить эталонный конденсатор, к клеммам b_1 , b_2 потенциометр, к клеммам ϵ_1 , ϵ_2 – баллистический гальванометр.
2. Включить питание установки.
3. Перемещением движка потенциометра подать на конденсатор такое напряжение, при котором световой указатель отклоняется от нуля примерно на половину шкалы.
4. Разрядить эталонный конденсатор через гальванометр отсчитать по шкале максимальный отброс светового указателя. Опыт повторить три раза, найти среднее значение отброса светового указателя произвести расчет.
5. Вместо эталонного конденсатора подключить испытуемый и, разряжая конденсатор через гальванометр, определить величину максимального отброса светового указателя. Емкость конденсатора вычислить используя значение K_6 установки.
6. Аналогичным образом определить емкость второго конденсатора, затем емкость их при последовательном и параллельном соединении. Вычислить по известным формулам емкость при параллельном и последовательном соединении испытуемых конденсаторов, и полученные результаты сравнить с результатами опытов.
7. По окончании работы выключить питание установки.

Форма отчета: оформить на листах формата А4 и сдать преподавателю

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1 Основные печатные и (или) электронные издания:

О-1. Дмитриева, В.Ф. Физика: Технологический профиль: В 2 ч.: Ч. 1: учебное издание / Дмитриева В.Ф. – Москва: Академия, 2024. – 320 с. (Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО). – URL: <https://academia-moscow.ru/catalogue/5397/705810/>. – Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный.

О-2. Дмитриева, В.Ф. Физика: Технологический профиль: В 2 ч.: Ч. 2: учебное издание / Дмитриева В.Ф. – Москва: Академия, 2024. – 256 с. (Общеобразовательная подготовка в учреждениях СПО). – URL: <https://academia-moscow.ru/catalogue/5397/705814/>. – Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный.

4.2 Дополнительные печатные и (или) электронные издания (электронные ресурсы):

Д-1. Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ф. Дмитриева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с.

Д-2. Дмитриева, Е.И. Физика в примерах и задачах: учебное пособие / Е.И. Дмитриева, Л.Д. Иевлева, Л.С. Костюченко. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2012. – 512 с.: ил. – (Профессиональное образование).

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ**

№ изменения, дата внесения, № страницы с изменением	
Было	Стало
Основание: Подпись лица, внесшего изменения	